104-5#说明书3000本

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité.
La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.
C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.
Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

	Importé par ELECTRO DÉPÔT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL www.electrodepot.fr	Fabriqué en RPC

La mise sur le marché de ce produit est opérée par Electro Dépôt qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.

exceline
by ELECTRO DEPOT

ASPIRATEUR SANS SAC CYCLONIQUE
SS18TP1
928721

V2.2 20130807

Brosse multifonctions

Pour nettoyer les radiateurs et les coins...

Pour nettoyer les rideaux, étagères...

Vider le réservoir a poussières (après chaque utilisation)

Avant toute opération de nettoyage, assurez vous de laisser refroidir l'aspirateur.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Soulever la poignée et enlever le bac a poussières.

2. Retirez le filtre du réservoir.

3. Nettoyez la poussière a l'intérieur du bac, à l'aide d'un chiffon humide.

4. Brossez le filtre à l'aide d'un pinceau.

IMPORTANT
Veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifiez le câble d'alimentation avant de le brancher. Si celui-ci est endommagé, veuillez rapporter votre aspirateur au service après vente.
- Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entretien
- Toujours débrancher l'appareil avant de l'ouvrir.
- Assurez-vous que l'appareil est complet, et que tous les filtres sont en place, avant de démarrer l'aspirateur. Ne jamais aspirer sans filtres.
- Ne jamais utiliser d'essence ou autres solvants pour nettoyer l'appareil. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne jamais pulvériser d'aérosols ou autres produits inflammables sur l'aspirateur.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des liquides.
- Ne laisser jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- Garder cet appareil hors de portée des enfants. Les enfants doivent être supervisés afin qu'ils ne jouent pas avec l'aspirateur.
- Cet appareil est pour usage domestique seulement. Utilisez-le comme décrit dans ce livret d'instructions.
- Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci semble défectueux de quelque façon.
- Pour les réparations ou les accessoires, contactez un centre de service.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger
- Les enfants doivent être surveillés, afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et aux personnes ayant des capacités ou le manque d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers physiques, sensorielles ou métal réduit impliqué. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et entretien utilisateur ne sont pas fabriqués par des enfants sans surveillance.

104-5#说明书3000本

MANUEL D'UTILISATION

Merci de nous avoir fait confiance et d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire le manuel d'utilisation et le conserver soigneusement.

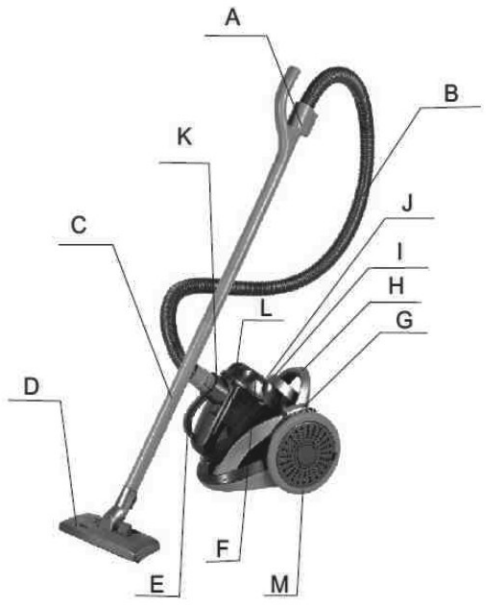

FICHE TECHNIQUE

A. Poignée
B. Tuyau flexible
C. Tubes
D. Brosse sols
E. Raccord tuyau
F. Couvercle poignée
G. Interrupteur
H. Contrôle de la vitesse
I. Poignée
J. Bouton enrouleur automatique fil
K. Poignée
L. Réservoir poussière
M. Corps

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants y compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils ne soient supervisés ou qu'ils aient des instructions d'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Ne pas tirer sur le câble.
Ne pas rouler sur le câble, lorsque vous utilisez votre aspirateur.
Ne pas aspirer des cendres chaudes ou des cigarettes

Ne pas utiliser l'aspirateur sur des surfaces humides
Ne pas obstruer les aérations
Ne pas aspirer d'épingles/de ficelles/de fine poussière comme le ciment.

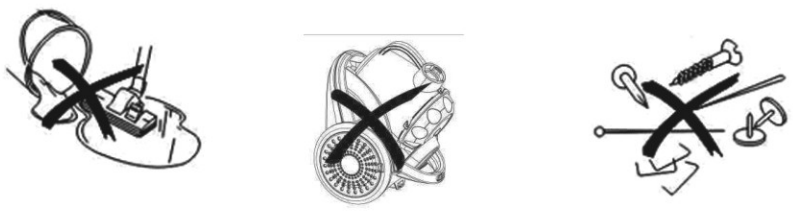

MODE D'EMPLOI

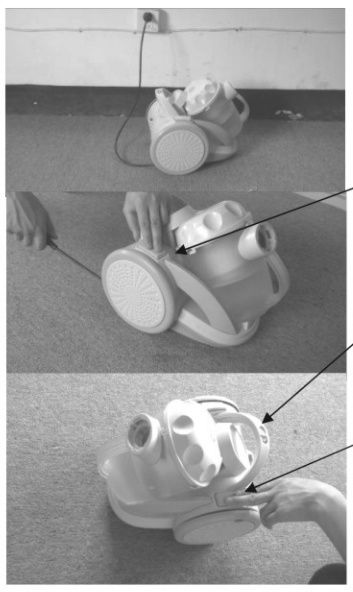

1. Avant d'utiliser l'appareil, détendez la longueur du câble désirée et insérez la fiche dans la prise de courant. Une marque JAUNE sur le câble indique la longueur de câble idéale. Ne pas prolonger le câble au- delà de la marque ROUGE. Pour rembobiner le câble, appuyez sur le bouton enrouleur automatique de fil avec une main, et d'autre part veillez à ce que le câble soit enroule doucement.

2. En glissant le bouton de contrôle de vitesse la puissance d'aspiration peut être ajustée.

3. Appuyez sur le bouton ON / OFF pour allumer l'appareil. Il est conseillé de régler le régulateur de puissance sur MIN avant de mettre l'appareil en marche.

Nettoyage du filtre (après 5 cycles de nettoyages à sec)

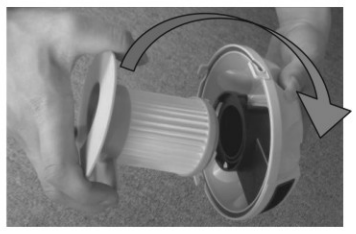

1. Retirer le filtre du bac a poussière.
2. Nettoyer- le à l'eau Claire et laissez- le sécher naturellement au moins 24h.

Nettoyage et remplacement des filtres moteur :

De l'entretien de votre aspirateur dépend la qualité d'aspiration ; afin de conserver la puissance d'aspiration de votre appareil, nous vous recommandons d'entretenir après chaque utilisation, vos filtres.

Un filtre en mousse est placé dans l'une des roues de l'aspirateur, nous vous recommandons de nettoyer ce filtre régulièrement, et de le changer tout les 3 mois, par un filtre de même caractéristique.

Pour retirer le filtre, appuyez sur le taquet de la grille du filtre, situé sur la roue, retirez le filtre, et procédez à son remplacement.

Remettez la grille en place.

Un second filtre est placé derrière le réservoir à poussière.

Nous vous recommandons de sortir ce filtre régulièrement pour le débarrasser de la poussière, et de le changer tout les 3 mois par un filtre de même caractéristique.

Pour assembler votre aspirateur :

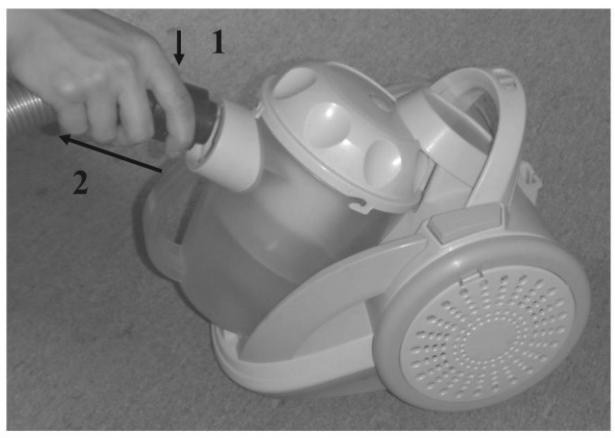

Retirez la fiche de la prise de courant.

Enlevez le tuyau flexible :

Pour libérer le tube flexible, appuyez sur le bouton à l'extrémité du tube (1) et tirez le tube fermement par le conduit d'admission d'air (2).

Mettre en place le manche en emboitant les deux tubes en plastique.
Placer les accessoires à la longueur désirée dans la poignée

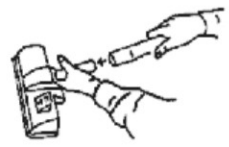

Utilisation des accessoires (n'utilisez que les accessoires fournis)

Brosse sols

Pos.1:pour les sols durs

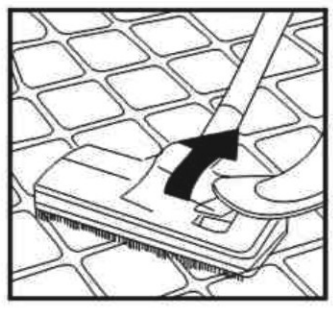

Pos.2: Pour les tapis/moquettes